

Ap1

F3	F2	F1		PH	N
----	----	----	--	----	---

Ap2 & Ap3

F3	F2	F1	COMP	PH	N
----	----	----	------	----	---

Ap4

		V2	V1	PH	N
--	--	----	----	----	---

AP5

		F1		PH	N
--	--	----	--	----	---

TOP




عملکرد منفخه نمایش لمسی

تغییر فصل و مدد کاری	۱
تغییر دور فن	۲
خاموش و روشن	۳
افزایش و کاهش دما	۴
شناخت عملکرد کمپرسور	۵
نمایش دمای محیط	۶
نمایش دمای مطلوب	۷
نمایش دور فن	۸

Specifications

Input voltage	220 Vac
Frequency	50 Hz
Temperature set range	15~35 C
Max fan current	4A
IP code	IP20
Temperature range	10~70 C

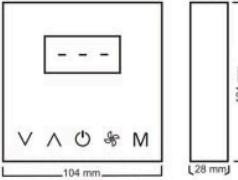

DIGITAL ROOM THERMOSTAT
Sana plus



Sanay
sanayac.ir

قفل کوکد

برای فعال سازی در حالتی که کلید روشن است آیکون ۵۰ را ۳ ثانیه لمس کنید تا نشانه LOC روی صفحه ظاهر شود.

اطلاعات فنی ترموستات شامل جریان و ولتاژ ورودی و خروجی را مطالعه کرده و پس از اطمینان از همه‌خوانی با دستگاه مورد نظر اقدام به نصب کنید.

نصب ترموستات را به عوده تکنسین متخصص پسپارید.

تنظیمات اولیه :

در حالتی که ترموستات خاموش است آیکون ۵۰ را به مدت ۵ ثانیه لمس کنید و برنامه مناسب خود را لمس آیکون های ۷ و ۸ انتخاب کنید.

حالات Ap1 جهت فن کوکل سه دور

حالات Ap2 جهت داکت اسپلیت

حالات Ap3 جهت گرمایش از کف یا دو خروجی شیر برقی

حالات Ap4 جهت الکترو موتور تک دور

حالات Ap5 جهت الکترو موتور تک دور

عملکرد:

برای تغییر فصل آیکون M را ۳ ثانیه لمس کنید.

برای افزایش یا کاهش دمای مطلوب از آیکون های ۸ و ۷ استفاده کنید.

با هر بار لمس آیکون ۵۰ سرعت فن افزایش می یابد و در آخر مرحله با روشن شدن علامت A دور فن اتوماتیک تغییر می کند.

نکته: زمانی که کلید در حالت داکت اسپلیت کار می کند، در حالت تابستانی ابتدا فن و بعد از ۶۰ ثانیه چشمک زدن علامت ۴۴، فرمان کمپرسور فعال می شود.

برگه ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

این ترموستات شامل :

شماره سریال :

مهر و امضا :

کاربر گرامی: خرابی ناشی از نوسان برق، نسب اشتباہ، اتمال کوتاه در دستگاه تهווیه مطبوع و ضربه به کلید شامل گارانتی نمی باشد