


DIGITAL ROOM THERMOSTAT

Venus

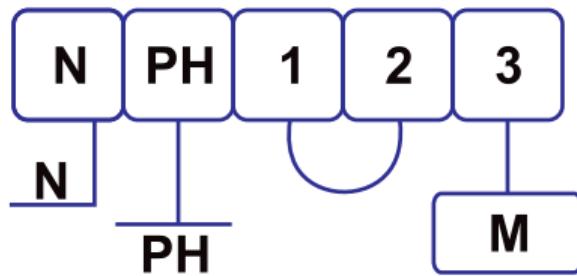


عملکرد ترموستات در حالت "موتور تک دور" (Ap1) :

- سیم جامپر بین ترمینال ۱ و ۲ وصل باشد. (حالت پیش فرض)
- در این حالت کلید M برای تغییر فصل می باشد.
- نشانگر آبی فصل تابستان و نشانگر قرمز برای فصل زمستان می باشد.
- با فعال شدن خروجی در این حالت علامت FAN روشن می گردد.
- علائم ۸ و ۷ جهت افزایش و کاهش دما می باشد.

- تنظیمات اولیه :
- در حالتی که ترموستات خاموش است آیکون M را به مدت ۱۰ ثانیه نگهدارید.
 - نمایش Ap1 جهت "موتور تک دور" و نمایش Ap2 جهت "گرمایش از کف" و "پکیج دیواری" می باشد که با هر بار لمس ۸ و ۷ قابل تغییر است.
 - جهت کالیبره دما، در حالتی که ترموستات خاموش است آیکون ۷ را به مدت ۱۰ ثانیه نگهدارید.
 - سپس می توانید دما را بین ۵- تا ۵+ درجه تنظیم کنید.

Specifications	
Input voltage	220 Vac
Frequency	50 Hz
Temperature set range	15~35 C
Max current	6A
IP code	IP20
Temperature range	10~70 C

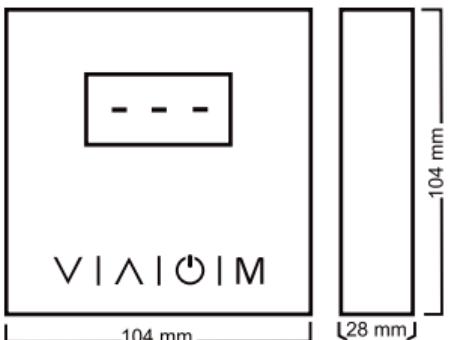

برگه ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

این ترموموستات شامل:

شماره سریال:

هزار و امضاء:

کاربر گرامی: خرابی ناشی از نوسانات برق، نصب اشتباہ، اتصال کوتاه در دستگاه تهویه مطبوع و ضربه به کلید شامل گارانتی نمی باشد.

لطفا قبل از نصب یا جداسازی ترموموستات، حتما از قطع برق مطمئن شوید. اطلاعات فنی ترموموستات شامل جریان و ولتاژ ورودی و خروجی را مطالعه کرده و پس از اطمینان از همخوانی با دستگاه مورد نظر اقدام به نصب کنید. نصب ترموموستات را به عهده تکنسین متخصص بسپارید.


عملکرد ترموموستات در حالت "گرمایش از کف" (Ap2)

سیم جامپر بین ترمینال ۱ و ۲ وصل باشد. (حالت پیش فرض)

آنٹی فریز: لمس آیکون M به مدت ۳ ثانیه برای تنظیم ترموموستات در حال آنتی فریز می باشد. که در زمان فعال شدن این حالت علامت  روشن می باشد.

در حالت آنتی فریز دمای سمت پوینت به صورت پیش فرض روی ۱۵ درجه تنظیم می گردد. زمانی که ترموموستات در حالت آنتی قرار می گیرد آیکون های ۸ و ۷ غیر فعال می شود.

زمانی که خروجی شیر برقی فعال می گردد علامت HEAT روشن می شود علامت ۸ و ۷ جهت افزایش و کاهش دما می باشد.

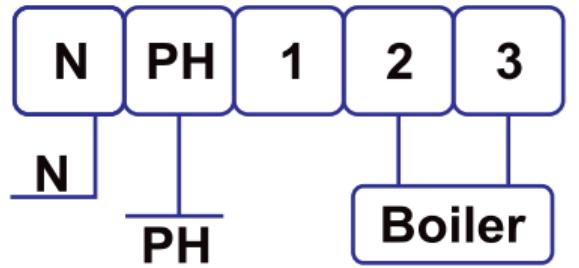

- عملکرد ترموموستات در حالت "گرمایش از کف" (Ap2)
 - سیم جامپر بین ترمینال ۱ و ۲ وصل باشد. (حالت پیش فرض)
 - آنٹی فریز: لمس آیکون M به مدت ۳ ثانیه برای تنظیم ترموموستات در حال آنتی فریز می باشد. که در زمان فعال شدن این حالت علامت  روشن می باشد.
 - در حالت آنتی فریز دمای سمت پوینت به صورت پیش فرض روی ۱۵ درجه تنظیم می گردد. زمانی که ترموموستات در حالت آنتی قرار می گیرد آیکون های ۸ و ۷ غیر فعال می شود.
 - زمانی که خروجی شیر برقی فعال می گردد علامت HEAT روشن می شود علامت ۸ و ۷ جهت افزایش و کاهش دما می باشد.

